


対象機種

ADA-1003……1元両袖デスクアンプ

ADA-1203……1元片袖デスクアンプ(左袖)

このたびは東芝1元デスクアンプをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのデスクアンプを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえとはたらき

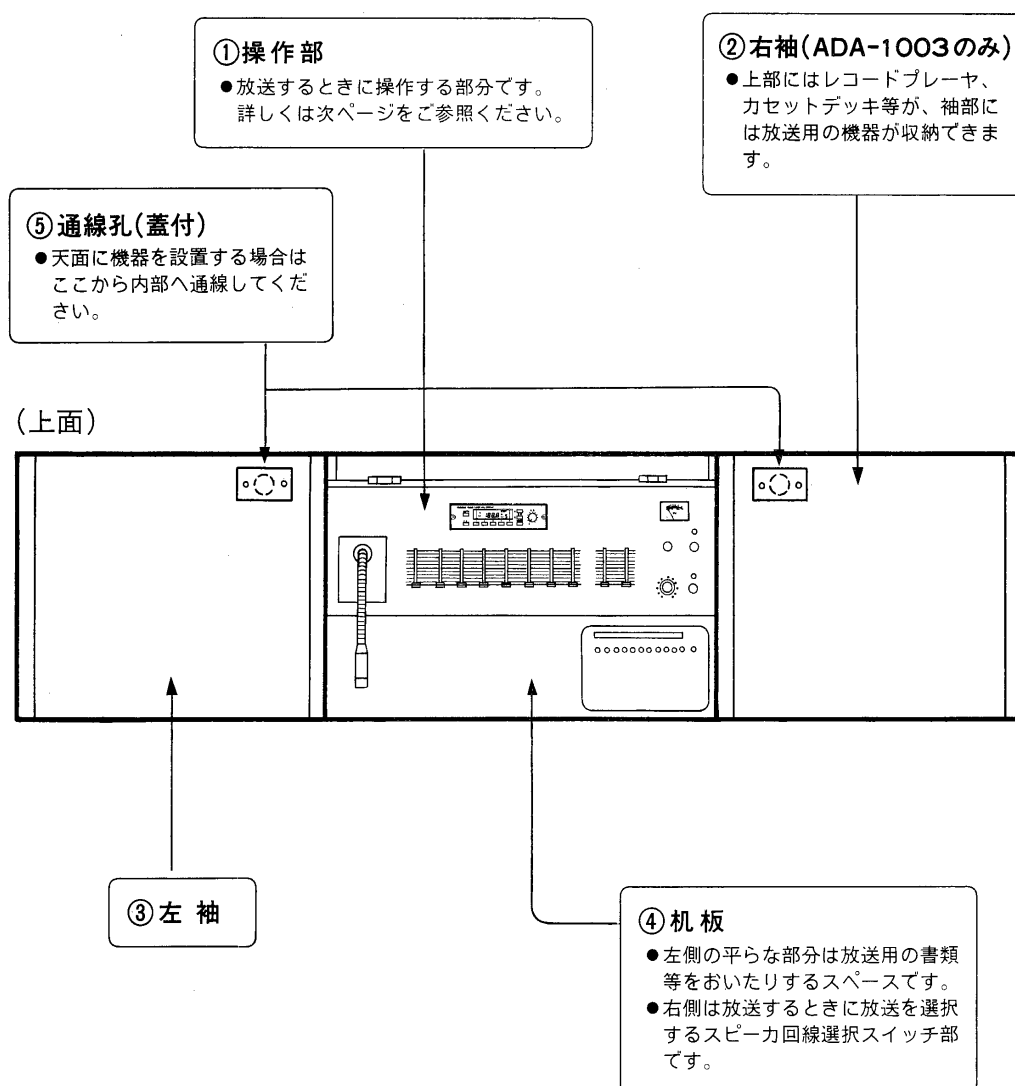

本図はADA-1003のものです。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

操作部、出力選択スイッチ部

②⑥ ラジオチューナユニット (ARU-2200AF)

操作方法については、添付の取扱説明書をご覧ください。

②④ 低音音質調節つまみ(100Hz)

②⑤ 高音 // (10kHz)

- 音質調節つまみは「0」の位置でフラットです。上にスライドしますと増強され、下にスライドしますと減衰します。
- 使用するスピーカや部屋、用途により聞きやすい音に調節してご使用ください。

②③ ラジオ単独録音切換スイッチ

- ラジオ放送の内容のみ録音するときに押し、「入」にします。
- 他の放送内容も録音するときは「切」にします。

②② 放送出力レベル計

- 放送される音の大小に応じて針がふれます。
- 緑色の範囲でご使用ください。

⑤ ICチャイムスイッチ

- 放送前の予告音として使用できる4音チャイムの起動スイッチです。
- マイクで放送する前に押してご使用ください。

⑥ アナウンスマイク

- アナウンスするときに使用するマイクロホンです。
- 音量はアナウンスマイク用音量調節つまみで調節できます。
- 緊急スイッチを押して緊急放送するときにも使用します。(この場合音量は最適値に内部でプリセットされており、アナウンスマイク用音量調節つまみで調節できません。)

⑦～⑬ 入力音量調節つまみ

- 各入力の音量を調節するつまみです。

⑭ 主音量調節つまみ

- 全体の音量を調節するつまみです。

※ 入力音量つまみと主音量調節つまみで適切な音量で放送されるよう、モニタスピーカや放送出力レベル計でモニタしながら調節してください。

②① 緊急スイッチと

②① 表示灯

- 緊急に放送したいときに押すスイッチです。
- 緊急スイッチを押すと他の放送は切れ全回線一斉にアナウンスマイクロホンで放送できます。
- 放送の音量は適切な音量に内部でプリセットされていますのでアナウンスマイクにむかって話すだけで放送できます。

①⑧ 電源スイッチと①⑨ 表示灯

- 放送するときに押してください。電源が入り表示灯が点灯します。
- 出力先を選択すれば放送できます。
- 使用しないときは「切」にしておいてください。

①⑦ モニタ音量調節つまみ

- モニタスピーカの音量を調節するつまみです。
- 大きくしすぎますとアナウンスマイクロホンで放送するときにハウリングをおこしますのでハウリングしない範囲の音量でご使用ください。

①⑤ スピーカ回線選択スイッチと①⑥ 一斉スイッチ

- 放送先を選択するスイッチです。放送するときに押してください。
- 全回線一斉に放送するときは一斉スイッチを押します。

① 準備



- スピーカ回線選択スイッチは“切”にしておいてください。
- 次に電源スイッチ⑱を押して“入”にしてください。電源表示灯⑲が点灯し放送が行える状態になります。



② 放送出力レベル計を見ながら音量を調節します。

音はモニタスピーカで確認します。

- 主音量調節⑭を上方向にスライドし目盛 5 ～10の間の位置にセットします。
- 各入力機器を動作させ入力音量調節つまみを上方向にスライドし、放送出力レベル計⑳の指針が音量最大で橙色の部分にふれない範囲内にセットしてください。
- このときモニタ音量調節つまみ⑰をまわしてモニタスピーカで音質を確認してください。
音質を調節する場合は音質調節つまみ㉔㉕で調節できます。

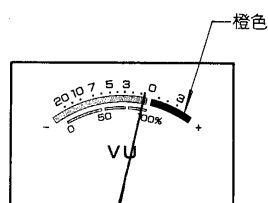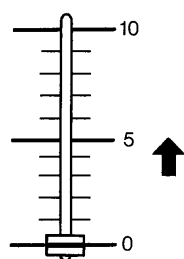

③ いったん主音量調節つまみ⑭を“0”の位置にもどした後放送先をスピーカ回線選択スイッチ⑮または一斉スイッチ⑯で選択します。

- 選択した後主音量調節つまみを除々にあげて適切な音量にセットしてください。
放送出力レベル計が音量最大で橙色の部分にふれない範囲でご使用ください。
- 放送内容はモニタスピーカでモニタできます。



④ 放送が終わったら

- 音量を“0”の位置にもどし、スピーカ回線選択スイッチ⑮あるいは一斉スイッチ⑯は“切”にします。
- 次に電源スイッチ⑱を“切”にします。電源表示灯⑲が消えもとの状態に戻ります。

時報チャイム放送

- タイマーで設定した時刻になると自動的に電源が入り、全回線一斉に時報チャイムが放送されます。
- 時報チャイムの放送が終わると自動的に電源が切れます。
(※別売タイマーおよびエレクトロチャイムが必要です。)

リモコン操作器からの放送

- 本体が動作中にはリモコン操作器の本体動作表示灯が点灯し、リモコン操作器側でも本体が動作状態にあることがわかります。
- リモコン操作器から放送するときはリモコン操作器の電源スイッチを“入”にしてください。本体の電源が入り、リモコン操作器の本体動作表示灯が点灯します。
(1局用リモコン操作器の場合は同時に全回線一斉となり放送できます。)
- リモコン操作器側で放送先を選択してください。(5局用リモコン、10局用リモコンの場合)
選択した回線に放送できます。
- 放送の音量は、リモコン操作器のマイク音量調節つまみで調節してください。
- 放送が終わったらリモコン操作器の選択スイッチ、電源スイッチを“切”にしてください。もとの状態にもどります。
(※別売リモコン操作器AAR-100, 500, 1000とリレーボックスARB-500, ARBZ-500等が必要です。)

緊急放送


- 緊急に放送したいときは緊急スイッチ⑳を押してください。電源スイッチの入、切にかかわらず本体の電源が入り、アナウンスマイク以外の放送が断となり、緊急表示灯㉑が点灯します。
- 音量は内部で適音にプリセットされていますので、(アナウンスマイク用入力音量調節つまみはききません)そのままアナウンスマイクで放送してください。全回線一斉に放送されます。
- 放送が終わりましたら緊急スイッチを“切”にしてください。もとの放送にもどります。

テープレコーダによる録音時のご注意

- 放送内容をテープレコーダで録音する場合はテープ用入力音量調節つまみ㉒(テープレコーダの再生音量調節用)は“0”の位置にセットしてご使用ください。
- テープ入力音量調節つまみ㉒をあげたままにしておきますと、録音～再生のループができ発振の原因となり適切な録音ができませんのでご注意ください。
(※あわせて別売テープレコーダの取扱説明書をお読みください。)

音質調節つまみ⑳㉑の使いかた

- 音質調節つまみは低音(100Hz)㉑高音(10kHz)㉑ともに中央の“0”の位置でフラットで、上にスライドさせると増強され、下にスライドさせると減衰します。
(±10dB)
- 次の(1)(2)(3)のように使用するスピーカや部屋、用途に応じて聞きやすい音に調節してご使用ください。
 - (1)キンキンした音で耳ざわりなときは、高音を減衰させ低音をやや増強させると聞きやすくなります。
 - (2)低音がもごついてはっきり聞きとりにくいときは、低音を減少させ高音をやや増強させると聞きやすくなります。
 - (3)音楽をお聞きになるときは低音、高音ともやや増強させると迫力のある音になります。

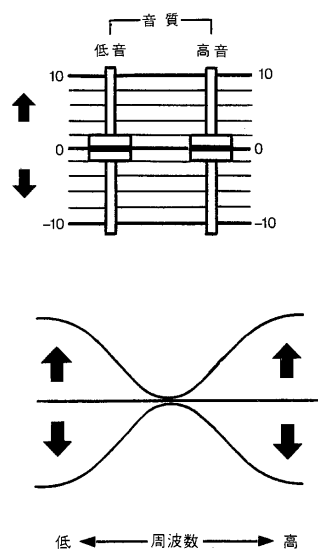

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、電源スイッチ㉒あるいは緊急スイッチ㉑を“切”にし、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談される場合は機器の形名(ADA-1003またはADA-1203)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。